



GEBRAUCHSANWEISUNG OPERATING INSTRUCTIONS NOTICE D'UTILISATION

STEREO SATELLITEN RECEIVER OR 49D STEREO SATELLITE RECEIVER OR 49D DEMODULATEUR SATELLITE STEREO OR 49D

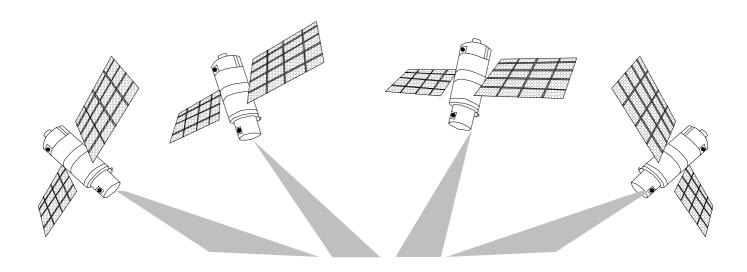

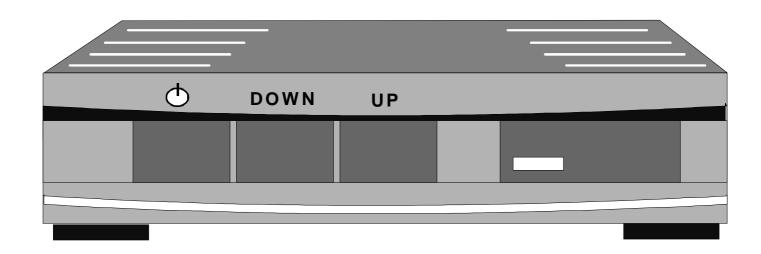

- 199 vorprogrammierte Programmspeicherplätze preprogrammed memories
- STB-Signal signal STB signaux STB
- On Screen Dialog On-screen dialogue Dialogue à l'écran
- 3 SCART-Anschlüsse 3 SCART jacks 3 prises péritel
- Kindersicherung Parental Lock Protection enfants









CE


Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Bedienelemente - Netzausfall	3-5
2. Vorwort - Einführung	6
3. Erklärung der Begriffe	6
4. Aufstell- und Gefahrenhinweise	7
5. F-Stecker richtig anschließen	8
6. Anschluß und Inbetriebnahme	8-9
- SCART - ; - Videorecorder - ;	8
- Antennenkabel -	9
7. Einstellungen am SAT-Receiver	10-13
- Decoderbetrieb -	11
- Kindersicherung -	12-13
PERSÖNLICHES Passwort eingeben	12
- Programmplatz sperren -	12
- Programmplatz entriegeln -	13
- LNC-Spannung EIN/AUS -	11
- MENÜ-Tasten -	10
- Modulator -	10
- Radiobetrieb -	11
- Reset -	10
- Sendersuchlauf -	10
8. Händlerteil und für technisch Interessierte	13-17
- 22-kHz-Signal -	13
- STB-Signal -	14
MENÜ-Einblendungen auf dem Bildschirm	15-17
Beschreibung der einzelnen MENÜs	
- SYSTEM -	16
- VIDEO -	16-17
- AUDIO -	17
9. Technische Daten	18
10. Störungstabelle	19
SCART-Belegung	18

1. Bedienelemente - Operating controls - Eléments de commande

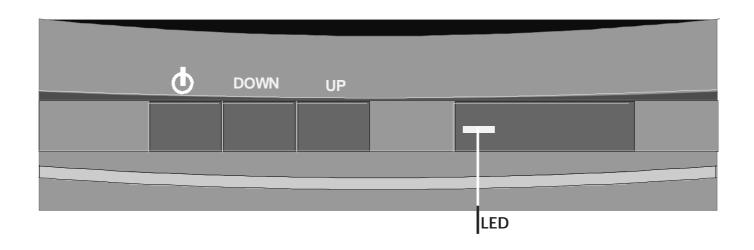

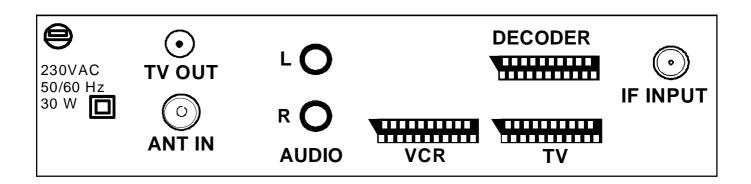

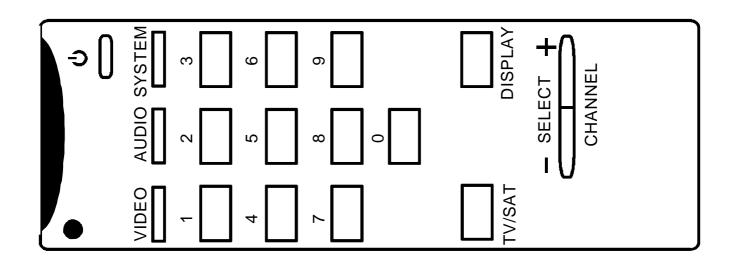

Netzausfall - Power failure - Panne de secteur

Die individuelle Programmierung bleibt erhalten. The individual programming remains stored in the case of a mains power failure.

La programmation individuelle est conservée.

- 3 -

Bedienelemente - Operating controls - Eléments de commande

"Standby" und "Betrieb" / "Stand-by" and "Operation" / "Veille" et "Service" LED blinkt im "Standby" Betrieb / LED flashes in "Stand-by" mode / en mode "Veille" LED clignote

UP/DOWN

Programmplatz und Einstellungen in den Menüzeilen auswählen

The next higher or lower programme place is selected, settings are performed in the

Réglages dans les menus et sélection de l'emplacement de programme supérieur ou inférieur

TV OUT

Antennenausgang zum Fernseher oder Videorecorder.

The signal output is connected to the antenna input of the TV set or video recorder. Cette sortie de signal est reliée à l'entrée d'antenne de votre teléviseur ou de votre magnétoscope.

ANT IN

Anschluß für das Antennenkabel der UHF-VHF-Antenne / The cable from the aerial is plugged in / Branchement du câble d'antenne UHF/VHF

AUDIO L, R (RCA-Buchse, RCA socket, prise RCA)

An diesen Ausgängen steht das Tonsignal für die Hifi-Stereoanlage The sound signal for a hifi- stereo system is available at these outputs Ces sorties vous permettent de disposer du signal son pour la chaîne hi-fi

TV (SCART-Buchse, SCART socket, prise péritel)

Gibt alle Audio/Video-Signale an das Fernsehgerät ab / Directs all audio and video signals to a TV set / Transmet tous les signaux audio/vidéo au téléviseur

VCR (SCART-Buchse, SCART socket, prise péritel)

Gibt alle Audio/Video-Signale an den Videorecorder ab

Directs all audio and video signals to a video recorder

Transmet tous les signaux audio/vidéo pour le raccordement d'un magnétoscope

DECODER (SCART-Buchse, SCART socket, prise péritel)

Anschluß für z. B. PREMIERE-Decoder / DECODER Connection for ex. PREMIEREdecoder / Raccordement pour p. ex. un décodeur

IF INPUT (F-Buchse, F socket, prise F)

Anschluß des Satelliten-Antennenkabels / The satellite aerial cable is connected to this input / Raccordement câble d'antenne parabolique







VIDEO

Anwahl von Menü: VIDEO 1 und VIDEO 2 / Selection of menu: VIDEO 1 and VIDEO 2 / Sélection menu: VIDEO 1 et VIDEO 2

SYSTEM

Anwahl von Menü: SYSTEM 1 und SYSTEM 2 / Selection of menu: SYSTEM 1 and SYSTEM 2 / Sélection menu: SYSTEM 1 et SYSTEM 2

AUDIO

Anwahl von Menü: AUDIO / Selection of menu: AUDIO / Sélection menu: AUDIO

NUMERISCHE TASTEN (Tasten, keys, touches 0-9)

Programmplätze 001- 199. Die Zifferneingabe muß hintereinander erfolgen. The digit numbers must be entered in immediate succession for programme locations 001-199.

Emplacements de programmes 001-199. L'entrée des chiffres doit se faire à la suite.

TV/SAT

Umschalten zwischen TV/SAT. Die Taste besitzt dieselbe Funktion wie die "AV-Taste" auf der Fernsehfernbedienung.

Switch over between TV/SAT. Contains the same function as the "AV button" on the TV remote control.

Commutation TV/SAT. La touche a la même fonction que la "touche AV" sur la télécommande.

- SELECT +

Programmplatz und Einstellungen in den Menüzeilen auswählen

The next higher or next lower programme place is selected, settings are performed in the menus

Réglages dans les menus et sélection de l'emplacement de programme supérieur ou inférieur

DISPLAY

Blendet den Programmplatz ein - schaltet das Menü AUS/ Displays the programmednumber and switches off the menu / Affichage à la commutation de programme - le menu s'arrête



Anzeige blinkt, wenn ein Fernbedienungsbefehl gesendet wird.

Flashes when a button is pressed.

L'affichage clignote quand un odre est envoyé de la télécommande





Die Informationen sind für Sie als Endkonsument bestimmt.

Bedienung und Aufstellung können unter Berücksichtigung der Aufstell- und Gefahrenhinweise gefahrlos erfolgen. Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler bzw. Verkäufer gerne zur Verfügung.


2. Vorwort - Einführung

Ihr Satellitenreceiver stellt ein Spitzenprodukt unseres Hauses dar. Obwohl unser Qualitätsstandard für einen zuverlässigen Betrieb steht, sollten Sie sich den Aufstellungsort unter Berücksichtigung der Gefahren- und Aufstellhinweise sorgfältig aussuchen. Feuchtigkeit und Hitze schaden Ihrem Receiver und beeinträchtigen seine Lebensdauer.

WISI hat Ihren Satellitenreceiver zum Empfang von Fernseh- und Rundfunksendungen der nachfolgenden Satelliten ausgestattet: ASTRA 1A-1D, EUTELSAT, TELECOM (Frankreich). Voraussetzungen für einen guten Empfang sind das exakte Ausrichten der Offsetantenne auf den Satelliten und das richtige Speisesystem (LNC). Der Empfang von Programmen, die von verschiedenen Satelliten abgestrahlt werden, erfordert immer ein spezielles Speisesystem (LNC). WISI hält eine ganze Reihe dieser Systeme (LNC's) für Sie bereit. Sie sind nicht nur für Einzelempfangsanlagen, sondern auch für Mehrteilnehmeranlagen erhältlich.

Ihr Fachhändler oder Verkäufer gibt gerne Auskunft.

3. Erklärung der Begriffe

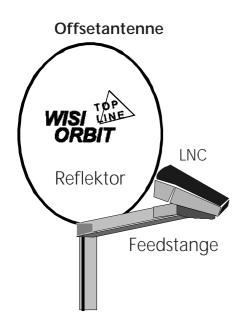

Offsetantenne = bestimmte Form einer Reflektorantenne. Besteht aus metallischem Reflektor, Feedstange und dem Speisesystem (LNC).

LNC = Low Noise Converter Rauscharmer Bereichsumsetzer im Brennpunkt der Reflektorantenne. Setzt die vom Satelliten eingestrahlten elektromagnetischen Wellen auf ein vom Satellitenreceiver verarbeitbares Signal um.

terr. Programme = terrestrische Programme sind Programme, die über die normale Antenne (nicht "Schüssel") empfangen werden.

Feedstange = mechanische Halterung für den LNC. Sorgt für den genauen "Sitz" des LNCs im Brennpunkt der Offsetantenne.


LO = Local Oscillator ist ein elektrisches Bauteil, das zusammen mit der Sendefrequenz des Satelliten im LNC für die Umsetzung in ein vom Satellitenreceiver verarbeitbares Signal sorgt. Die physikalische Einheit ist MHz oder GHz.

4. Aufstell- und Gefahrenhinweise



Achtung

Die angegebene 230 VAC-Betriebsspannung muß mit der Netzspannung übereinstimmen.

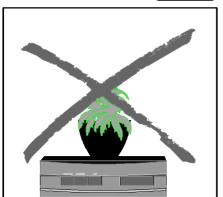


Anschlußkabel - Stolperfrei verlegen.

Aufstellungsort auswählen

Die Lüftungsschlitze des Gerätes müssen frei sein. Nicht direkt über oder in der Nähe von Heizkörpern, Herden o.ä. aufstellen, wo das Gerät Hitzestrahlung oder Öldämpfen ausgesetzt ist.

Feuchtigkeit

Tropf- oder Spritzwasser schadet dem Empfänger. Bei Kondenswasserbildung warten, bis der Receiver abgetrocknet ist.

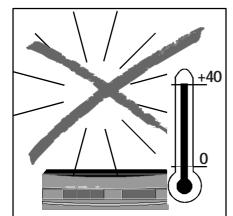

Hitzeeinwirkung

Zu starke Hitzeeinwirkung oder Wärmestau beeinträchtigen die Lebensdauer und sind eine Gefahrenquelle.

Vorsicht! - Satellitenempfänger nicht öffnen! Beim Öffnen des Gehäuses können spannungsführende Teile freigelegt werden.




Erdung

Die Satellitenantenne muß geerdet sein.



Gewitter oder längere Betriebspausen (Urlaub)


Netzstecker ziehen und an der Buchse IF INPUT das Antennenkabel abschrauben. Alle gespeicherten Einstellungen bleiben erhalten.

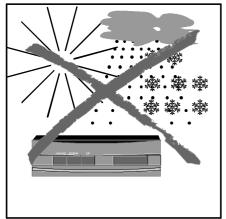

Sicherungen

Werden nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt. Es dürfen nur Sicherungen gleichen Typs eingesetzt werden.



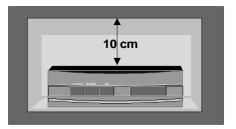


Umgebungstemperatur - Nicht höher als 40 °C

Verbrauchte Batterien der Fernbedienung gehören nicht in den Hausmüll, sondern bei der entsprechenden Sammelstelle abgegeben.



5. F-Stecker richtig anschließen

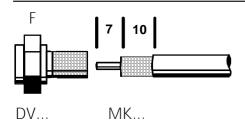

- **1.** Stecker DV... auf das abisolierte Koaxialkabel MK... aufschrauben und an Buchse IF INPUT anschließen.
- 2. Achten Sie darauf, daß die Abschirmung (in der Zeichnung mit 10 gekennzeichnet) mit dem Innenleiter (mit 7 gekennzeichnet) keinen Kurzschluß bilden.

6. Anschluß und Inbetriebnahme

SCART-Kabel

Das Einstellen Ihres Fernsehgerätes entfällt.

Mit SCART-Kabel: Wiedergabe von Audio in Stereo.

- 1. Drücken Sie die AV-Taste der Fernsehfernbedienung.
- 2. Über vollverdrahtetes SCART-Kabel die unten abgebildeten Verbindungen herstellen. Receiver einschalten. LED leuchtet dauernd.


Videorecorder (VCR)

Wiedergabe: Signal wird über den SAT-Receiver an das TV-Gerät geleitet.

Aufnahme: VCR auf Modulatorkanal CH 36 abstimmen. Wählen Sie am SAT-Receiver das Programm, das Sie aufnehmen wollen.

Decoder

Decoder an die DECODER-Buchse anschließen. Verschlüsseltes Programm am SAT-Receiver wählen (z.B.

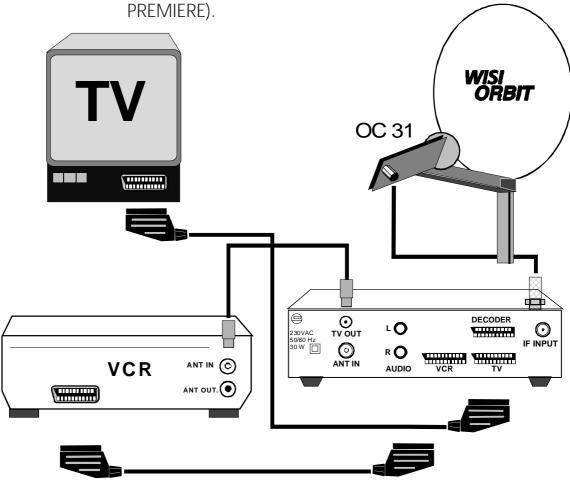

Antennenkabel

Das Einstellen Ihres Fernsehgerätes ist erforderlich.

Werkseitig auf Kanal 36 abgestimmt.


Menü VIDEO 1

Tonburst: SATA/B, OFF H/V Selection: H / V;
I.F. Freq: 0920-2150
Contrast: 16 / 24 MHz
Decoder Loop: AUTO /
Program Place: 001-199
Store (-/+): YES / NO

Mit Antennenkabel: Wiedergabe von Audio in Mono

- 1. Über Antennenkabel die unten abgebildeten Verbindungen herstellen und SAT-Receiver einschalten. LED leuchtet dauernd.
 - Als Testsignal nehmen Sie die Einblendung des Video-MENÜs. Drücken Sie die Taste [Video].
- 2. Werkseitig ist Ihr OR 49 auf Kanal 36 abgestimmt.
- **3.** Stellen Sie Ihr Fernsehgerät und den Videorecorder auf Kanal 36 ein.
- **4.** Zeigen sich schwarze Streifen auf dem Bildschirm, ändern Sie den Kanal 36 und stimmen den Fernseher und Videorecorder auf diesen neuen Kanal ab.

Kanal ändern: Mit Taste **[SYSTEM]** den \rightarrow auf "Modulator" stellen und mit Taste **[-SELECT+]** ändern. **Speichern:** \rightarrow auf "STORE" und Taste **[SELECT+]** drük-

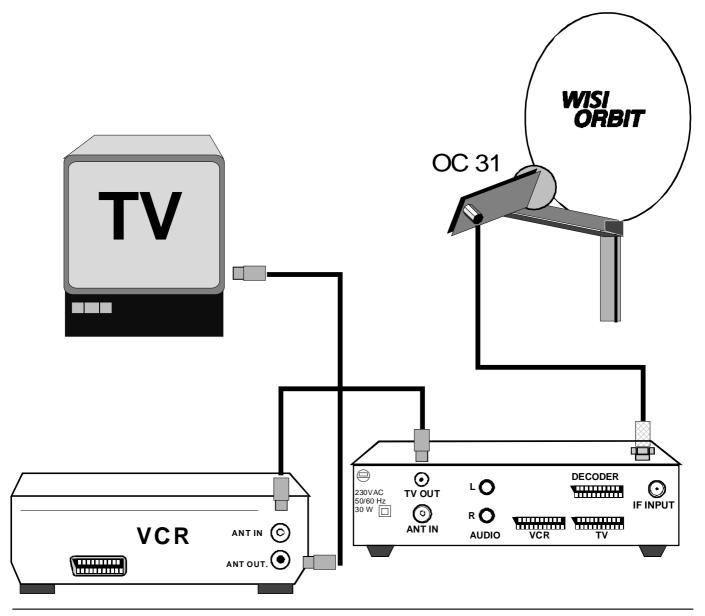

ken. - Data saved -

7. Einstellungen am Receiver



Bevor Sie die MENÜ-Einstellungen ändern, prüfen Sie zuerst an hand der Programmtabelle, ob Ihr Anlagenkonzept schon vorprogrammiert ist.

MENÜ-Tasten

Ihr SAT-Receiver hat auf der Fernbedienung 3 MENÜ-Tasten: VIDEO, AUDIO und SYSTEM.

Mit diesen Tasten schaltet man das MENÜ ein und bewegt einen → auf die Zeile, die geändert werden soll.

Ändern mit Taste: [-SELECT+].

MENÜ ausschalten: Taste [DISPLAY].

Speichern

Im MENÜ den \rightarrow auf die Zeile "Store (-+) stellen und mit Taste [SELECT +] speichern. - Data saved-

Sendersuchlauf -Direkte Frequenzeingabe-

- Mit Taste [VIDEO] den → auf Zeile "H/V Selection" stellen und mit Taste [-SELECT+] den Buchstaben H oder V eingeben. Die Buchstaben entnehmen Sie der Programmtabelle im Anhang.
 Haben Sie eine ASTRA/EUTELSAT-Anlage, dann geben Sie bitte H+22kHz oder V+22kHz ein.
- 2. Mit Taste [VIDEO] den → auf Zeile "I.F. Freq" stellen und mit Taste [-SELECT+] den Sendersuchlauf starten oder mit den Tasten "0-9" IF-Frequenz direkt eingeben. Die Zahlen finden Sie in der Tabelle im Anhang. Haben Sie ein Programm gefunden, dann wählen Sie aus der Zeile "Program Place" einen Programmplatz aus und speichern ihn auf der Zeile "Store (-+) ab. Data saved -

Modulator Ch: 21-45 (36)

- 1. Mit Taste [SYSTEM] den → auf Zeile "Modulator" stellen und mit Taste [-SELECT+] den Wert ändern.
- 2. Speichern: → auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken. Data saved -

Reset

LNB ON; Modulator CH36; AFC ON; Gesperrte Programmplätzen sind entriegelt;

- 1. Mit Taste [SYSTEM] den → auf Zeile "Init EEPROM" stellen und mit Taste [-SELECT+] Reset starten.
- 2. Speichern: → auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken. Init EEPROM NOW Nach einem RESET wird der SAT-Receiver auf seine werkseitigen Einstellungen rückgesetzt: (siehe auch Programmtabellen).

LNC-Spannung EIN/AUS

- Mit Taste [SYSTEM] den → auf Zeile "LNB" stellen und mit Taste [-SELECT+] auf OFF oder ON stellen.
- 2. Speichern: → auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken. Data saved -

Decoderbetrieb

Werkseitig ist Ihr SAT-Receiver auf die automatische Erkennung eines Decodersignals ausgerichtet. Verschlüsseltes Programm am SAT-Receiver wählen.

Decoderanschluß

- **1.** Decoder (z. B. für Premiere,) über die Buchse "DECODER" anschließen.
- 2. Liefert der Decoder eine Schaltspannung, wird der Satellitenempfänger automatisch auf den Decoderbetrieb umgeschaltet. Das decodierte Programm steht am Fernseher zur Verfügung.
- 3. Bei Decodern ohne Schaltspannung kann diese über die Menüzeile "DECODER LOOP: AUTO/EXT AV/EXT V" eingestellt werden.
- 1. Mit Taste [VIDEO] den → auf Zeile "Decoder Loop" stellen und mit Taste [-SELECT+] auswählen.
- 2. Speichern: → auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken. Data saved -

Radiobetrieb

Audio-Tabelle		
Mono 01	5,80 / J17	
Mono 02	6,50 / 50 μs	
Mono 03	6,60 / 50 μs	
Mono 04	6,65 / 50 μs	
Mono 05	7,02 / comp.	
Mono 06	7,20 / comp.	
Mono 07	7,38 / comp.	
Mono 08	7.56 / comp.	
Mono 09	7,74 / comp.	
Mono 10	7,92 / comp.	
Stereo 01	7,02 / 7,20	
Stereo 02	7,38 / 7,56	
Stereo 03	7,74 / 7,92	
Stereo 04	8,10 / 8,28	
Tuneable 01	5,50-9,99 / J17	
Tuneable 02	5,50-9,99 / 50 μs	
Tuneable 03	5,50-9,99 / comp.	
Tuneable 04	5,50-9,81 / L comp.	
	5,68-9,99 / R comp.	

Werkseitig ist Ihr SAT-Receiver mit ASTRA-Radioprogrammen vorprogrammiert.

- 1. Zuerst das SAT-TV-Programm anwählen, das zusätzlich zum TV-Ton auch Radioprogramme sendet. Entnehmen Sie diese aktuellen Informationen einer Zeitschrift z.B. TELE-Satellit.
- Mit Taste [AUDIO] den → auf Zeile "Audio Mode" stellen und mit Taste [-SELECT+] den Tonträger auswählen (siehe Audio-Tabelle).
- 2. Zeile "Prog. Place" anwählen und einen Programmplatz eingeben. Wählen Sie einen Programmplatz aus, der NICHT MIT EINEM TV-PROGRAMM BELEGT IST, das Sie ansehen möchten. Damit vermeiden Sie das Überschreiben eines TV-Programmplatzes.
- 3. Speichern: → auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken. Data saved -



Kindersicherung

 Persönliches Password eingeben Ihr Satellitenreceiver bietet den Schutz vor unerlaubtem Zugriff auf Programme. Hierfür können die entsprechenden Programmplätze gesperrt werden. Das werkseitige Passwort ist 5stellig und lautet: 12345 Empfehlenswert ist die Eingabe Ihres persönlichen Passwortes, das Sie sich notieren sollten. Haben Sie Ihr persönliches Passwort (Geheimzahl) vergessen, so öffnen Sie den beigelegten Umschlag. Er enthält einen Entriegelungscode.

- Mit der Taste [SYSTEM] den → auf Zeile "Password" stellen. Warten bis Eingabefeld blinkt:
 - INPUT OLD PASSWORD fordert Sie zur Eingabe Ihres "alten Passwortes" auf.
- **2.** Altes Passwort eingeben.

 Die Meldung: Incorrect password- signalisiert ein

Passwort" ein.

- falsches Passwort.
 Input NEW password Geben Sie Ihr "Neues
- I/P NEW password again fordert Sie zur nochmaligen Eingabe Ihres "Neuen Passwortes" auf. Die Änderung wird durch die Angabe:
- password changed angezeigt und automatisch gespeichert.

Programmplatz sperren

- **1.** Mit Taste **[VIDEO]** den → auf Zeile "Parental Lock" stellen.
- 2. Über die Taste "[SELECT +]" YES einstellen.
- 3. Mit Taste [VIDEO] den → auf Zeile "Lock Password" stellen und das 5stellige-Passwort, das Sie im Menü SYSTEM 1 in die Zeile "Password" eingegeben haben, wiederholen.

Ist das Passwort falsch, erscheint die Meldung:

- Incorrect password-Richtiges Passwort eingeben. Ist das Passwort richtig, erscheint die Meldung:

- Password correct -
- **4**. Mit Taste **[VIDEO]** den → auf Zeile "Program Place" stellen und zu sperrenden Programmplatz eingeben.
- 5. Speichern: → auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken. Data saved Bei Aufruf des gesperrten Programmplatzes erscheint die Meldung: This Channel is locked -

Programmplatz entriegeln

- 1. Mit den Tasten "0-9" den gesperrten Programmplatz aufrufen.
 - Die Meldung erscheint: This Channel is locked -
- 2. Mit Taste [VIDEO] den → auf Zeile "Parental Lock" stellen.
- 3.. Über die Taste [- SELECT] "NO" wählen.
- 4. In die Zeile "Lock Password" das 5stellige-Passwort eingeben

Ist das Passwort falsch, erscheint die Meldung:

- Incorrect password-
- Richtiges Passwort eingeben: Password correct -
- 5. Mit Taste [VIDEO] die Zeile Store (-/+) anfahren und über die Taste [SELECT +] "YES" eingeben.

Die Meldung erscheint: - This Channel is unlocked -


8. Händlerteil und für technisch Interessierte

22-kHz-Signal;

Ihr Satellitenreceiver ist im Programm-Block 1 für den Anschluß an eine ASTRA (1 x LNC) oder ASTRA/EUTEL-SAT-Anlage (2 x LNC) vorprogrammiert. Ein 22-kHz-Signal schaltet über einen Schalter auf EUTELSAT um.

Ergänzungen für EUTELSAT nehmen Sie wie folgt vor:

- 1. Mit Taste [VIDEO] den → auf Zeile "H/V Selection" stellen und mit Taste [-SELECT+] H+22kHz oder V+22kHz einstellen (siehe Tabelle Block1).
 - Sendersuchlauf starten -
 - NEUEN Programmplatz eingeben.

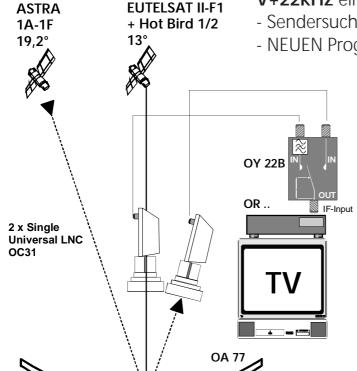

- 2. Speichern: \rightarrow auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken.
 - Data saved -

STB-Signal


(Simple Tone Burst)

Zukünftige Anlagenkonzepte sind zum Empfang ANALOGER+DIGITALER-Signale der ASTRA- und EUTELSAT-Satelliten ausgelegt. Ein "STB-Schalter" schaltet zwischen den beiden Signalquellen A/B um.

Ihr Satellitenreceiver ist im Block 1 der Tabelle "Spalte STB" auf dieses Anlagenkonzept vorbereitet.

Ergänzungen nehmen Sie wie folgt vor:

- Mit Taste [VIDEO] den → auf Zeile "Tonburst" stellen und mit Taste [-SELECT+] A/B oder OFF einstellen (siehe Tabelle Block1).
 - Sendersuchlauf starten -
 - NEUEN Programmplatz eingeben.
- 2. Speichern: → auf Zeile "Store (-+)" stellen und Taste [SELECT+] drücken. Data saved -

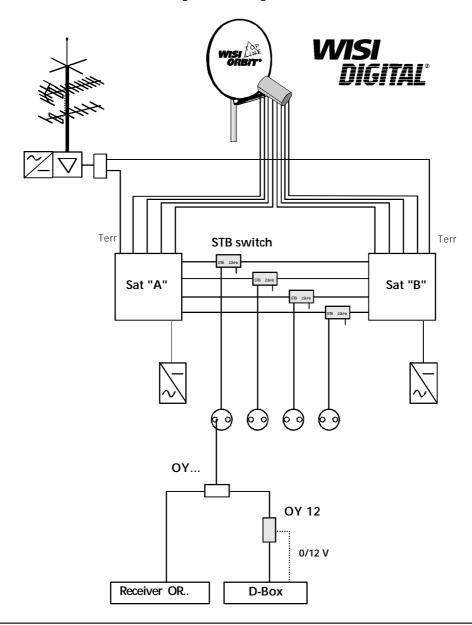

MENÜ-Einblendungen - Erläuterungen

Mit Taste [SYSTEM] einund mit [DISPLAY] ausschalten.

Menü SYSTEM 1

 \rightarrow LNB: ON / OFF

BLOCK MOVE: ASTRA

9,75 GHz

Password: ****

Store (-/+): YES / NO

Menü SYSTEM 2

AFC: ON / OFF

Modulator: Ch 21-45

Init EEPROM: YES / NO

Store (-/+): YES / NO

Mit Taste **[VIDEO]** einund mit **[DISPLAY]** ausschalten.

Menü VIDEO 1

 \rightarrow Tonburst: SAT A / B, OFF

H/V Selection: H/V; H+22kHz; V+22kHz

I.F. Freq: 0920-2150

Contrast: 16 / 24 MHz

Decoder Loop: AUTO / EXT V / EXT AV

Program Place: 001-199 Store (-/+): YES / NO

Menü VIDEO 2

Parental Lock: YES / NO

Password: * * * * *

Program Place: 001-199

Store (-/+): YES / NO

Mit Taste [AUDIO] einund mit [DISPLAY] ausschalten.

Menü AUDIO

→ Audio Mode: STEREO 03

Frequency: 7,02 MHz-L

7,20 MHz-R

Prog. Place: 001-199

Store (-/+): YES / NO

MENÜ SYSTEM

- SYSTEM1 -

LNB: ON/OFF - Ein- Ausschalten der Fernspeisespannung 14/18 VDC.

BLOCK MOVE: Blocks L. O.

Block 1: ASTRA 1A-D + EUTELSAT + STB + 22 kHz 9.75 GHz

Auswählbare Programmblöcke "Block Move" Block 2: EUTELSAT II F1 9.75GHz
Block 3: ASTRA 1A-C 10.00 GHz

Password: Die werkseitige Nummer lautet: 12345

Für Sperren und Entriegeln von Programmplätzen, wird eine

5stellige-Geheimzahl eingegeben.

Store (-/+): Abspeichern der geänderten Werte und Abschalten des Menüs.

- SYSTEM2 -

AFC: ON/OFF

Ein- Ausschalten der automatischen Frequenzkontrolle.

Modulator: UHF-Kanal zwischen 21-45 auswählen.

Init EEPROM: RESET für den Satellitenreceiver. Die Programmplätze werden auf

die Werte des Auslieferungszustandes zurückgestellt

Store (-/+): Abspeichern der geänderten Werte und Abschalten des Menüs.

MENÜ VIDEO

- VIDEO 1 -

Tonburst: Einstellung für einen STB-Schalter der auf Sat A / B oder OFF

schaltet.

H/V Selection: Anwahl der Polarisationsebene H oder V sowie die Anwahl des

22-kHz-Schalters OY 22 bzw OY 22B

I.F. Freq: Direkte Frequenzeingabe über Tasten 0 - 9.

Contrast: Astra=16; Kopernikus, Telecom und Eutelsat =24

Decoder Loop: Aus der Decoder-Bedienungsanleitung die Konfiguration

AUTO/EXT V oder EXT AV übernehmen.

Program Place: Über die Fernbedienungs-Tasten **[0 - 9]** 3stellig eingeben.

Store (-/+): Abspeichern der geänderten Werte und Abschalten des Menüs.

- VIDEO 2 -

Parental Lock: Mit der Kindersicherung "Parental Lock" schützt man Program-

me vor dem Zugriff. Mit Taste [- SELECT +] auswählen.

Lock Password: Eingabe der 5stelligen-Geheimzahl.

Werkseitig ist die Geheimnummer 12345 eingestellt.

Program Place: Über die Fernbedienungs-Tasten **[0 - 9]** 3stellig eingeben.

Store (-/+): Abspeichern der geänderten Werte und Abschalten des Menüs.

Menü AUDIO

Audio Mode: Anzeige und Anwahl des Audio-Mode.

Frequency: Im " Tune 1" bis "Tune 4" Mode können Sie über die Tasten

[0 - 9] die direkte Audio-Frequenz eingeben.

Mit der Taste [- SELECT +] in 10-kHz-Stufen abstimmen.


Program Place: Store (-/+):

Über die Fernbedienungs-Tasten **[0 - 9]** 3stellig eingeben. Abspeichern der geänderten Werte und Abschalten des Menüs.

Audio-Mode

5,80 / J17
6,50 / 50 μs
6,60 / 50 μs
6,65 / 50 μs
7,02 / comp.
7,20 / comp.
7,38 / comp.
7.56 / comp.
7,74 / comp.
7,92 / comp.
7,02 / 7,20
7,38 / 7,56
7,74 / 7,92
8,10 / 8,28
5,50-9,99 / J17
5,50-9,99 / 50 μs
5,50-9,99 / comp.
5,50-9,81 / L comp.
5,68-9,99 / R comp.



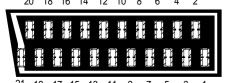

TV

Pin 1 Audio: Ausgang rechts

Pin 2 n.c.

Pin 3 Audio: Ausgang links

Pin 4 Audio: Masse Pin 5 RGB blau: Masse

Pin 6 n.c.

Pin 7 RGB blau: Ausgang

Pin 8 Schaltspannung Ausgang

Pin 9 RGB grün: Masse

Pin 10 n.c.

Pin 11 RGB grün: Ausgang

Pin 12 n.c.

Pin 13 RGB rot: Masse

Pin 14 Austastsignal: Masse

Pin 15 RGB rot: Ausgang

Pin 16 Austastsignal: Ausgang

Pin 17 Video-Ausgang: Masse

Pin 18 n.c.

Pin 19 Video: Ausgang

Pin 20 n.c.

Pin 21 Gerätemasse

VCR

Pin 1 Audio: Ausgang rechts Pin 2 Audio: Eingang rechts Pin 3 Audio: Ausgang links

Pin 4 Audio: Masse

Pin 5 n.c.

Pin 6 Audio: Eingang links

Pin 7 n.c.

Pin 8 Schaltspannung

Pin 9 - 16 n.c.

Pin 17 Video-Ausgang: Masse

Pin 18 Video Eingang: Masse

Pin 19 Video: Ausgang

Pin 20 Video: Eingang

Pin 21 Gerätemasse

DECODER

Pin 1 Audio: Ausgang rechts Pin 2 **Audio**: Eingang rechts Pin 3 Audio: Ausgang links

Pin 5 RGB blau: Masse Pin 6 Audio: Eingang links Pin 7 RGB blau: Eingang

Pin 8 Schaltspannung Pin 9 RGB grün: Masse

Pin 4 Audio: Masse

Pin 10 n.c.

Pin 11 RGB grün: Eingang

Pin 12 n.c.

Pin 13 RGB rot: Masse

Pin 14 Austastsignal: Masse

Pin 15 RGB rot: Eingang

Pin 16 Austastsignal: Eingang

Pin 17 Video-Ausgang: Masse

Pin 18 Video Eingang: Masse Pin 19 Video: Ausgang

Pin 20 Video: Eingang

Pin 21 Gerätemasse

9. Technische Daten

HF-Teil

Eingang	F-Buchse
Eingangsfrequenz	920-2150 MHz
Eingangspegel	48-78 dBμV
Zwischenfrequenz	479.5 MHz
ZF-Bandbreite	27 MHz
FM-Schwelle	< 7 dB
AFC-Bereich	± 7 MHz

Video-Teil

Ausgang	75 Ω/ SCART
Frequenzbereich	100-5.0 (-3 dB) Hz-MHz
Ausgangsspannung	1 V _{ss}
Kontrast	16/24 MHz
Deemphase	CCIR Rec. 405-1, 625 Zeilen PAL

Audio-Teil

Ausgänge	SCART + RCA-Buchse
Frequenzgang	20-15 (± 2 dB) Hz-kHz
Haupttonträger	5.80/6.50/6.60/6.65 MHz
Tonunterträger	5.50-9.99 MHz
Mono/Stereo	(R - L)= 180 kHz
Ausgangsspannung	nach EN 50049
Deemphase	50 μs / J 17/ comp.
Klirrfaktor	< 1% (bei 1 kHz)

HF-Modulator

Anschlußnorm	IEC-Buchse/Stecker
Ein-/Ausgang	75 Ω
UHF-Ausgang	Kanal 21-45
Ausgangspegel	ca. 75 dBμV

Stromversorgung

Betriebsspannung	230 (-10 % +7%) / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme	Betrieb 30 W
Leistungsaufnahme	Standby 7 W
Fernspeisung für LNC	14/18 VDC / 400 mA
Steuersignal	22 kHz

Sonstiges

Umgebungstemperatur	+5°C +40°C
Lagertemperatur	-25°C+75°C
Max. Luftfeuchte, nicht kondensierend	95 %
Abmessungen B x H x T	260 x 50 x 204 mm
Gewicht	1.6 kg



10. Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
weder Bild noch Ton LCD leuchtet nicht	Netzspannung fehlt.	Netzstecker überprüfen
weder Bild noch Ton Receiver ist ON.	Verbindung nur mit Ant Kabel Fernseh und Receiver sind nicht auf Kanal 36 abgestimmt	Modulator im SYSTEM MENÜ auf "CH 36" stellen.
	SCART-Kabel defekt.	SCART-Kabel tauschen.
	LNC-Spannung fehlt.	lm SYSTEM MENÜ auf EIN.
	Offsetantenne empfängt kein Signal. LNC defekt oder falsch.	Antenne korrekt ausrichten. LNC tauschen.
	AntKabel der Offsetantenne nicht an IF INPUT angeschlos- sen.	Kabel an IF INPUT anschließen
Bild ist in Ordung - kein Ton -	Fernseher stumm.	Lautstärkeeinstellung am TV- Gerät überprüfen.
	Audiofrequenz falsch einge- stellt.	Im AUDIO MENÜ Tonunter- träger einstellen.
Bild ist schlecht ("Fischchen")	Antenne nicht korrekt auf den Satelliten ausgerichtet.	Antenne korrekt ausrichten.
	Schlechte oder falsche Kabel mit hoher Dämpfung.	Neues AntKabel und Stecker verwenden.
	Eingangspegel 48-78 dBμV an IF INPUT zu hoch.	Dämpfungsglied einsetzen.
"Wellenlinien" im Bild bei Satellitenempfang.	Modulatorkanal CH 36 wird gestört. Verursachende Störer sind: Videorecorder oder Ant Signale, die den gleichen Kanal 36 verwenden oder senden.	Im SYSTEM MENÜ Modulator auf "CH 36" stellen.
Die Fernbedienung funktio- niert nicht oder nur über kurze Distanzen	Schwache Batterien	Batterien bitte tauschen. Type: AAA 1.5 V

